



OFFICE WIRELESS SET KXO-8400, 2.4 GHz



CONNECTIONS / PODŁĄCZENIE



Wireless connection with a Wireless USB. /
Połączenie bezprzewodowe za pomocą Wireless USB.



BATTERIES / BATERIE

> Keyboard / Klawiatura: 1x AAA > Mouse / Mysz: 1x AAA



When the battery status LED turns on, replace the battery. /
Gdy dioda informująca o stanie baterii zaświeci się, wymień baterię.



CAUTION:

Never allow children to attempt to replace batteries, this should always be done by adult.

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie pozwalaj dzieciom na samodzielną wymianę baterii, zawsze powinna to robić osoba dorosła.



WARRANTY / GWARANCJA

Use and warranty limitations:

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is levelled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy zaczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatury;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.

WWW.KRUX.TECH

0000000000




ENTITY RESPONSIBLE /
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
COOLING.PL ZOZIECH SP. J.
UL. SOKOŁOWSKA 2N
05-808 SOKOŁÓW, POLAND
TEL. +48 22 252 01 90
REG. 0000000008
MADE IN CHINA


KRX0103




KEY FUNCTION / KLAWISZE FUNKCYJNE




MUSIC
MUZYKA




PLAY / PAUSE
ODTWARZANIE / PAUZA




VOLUME -
DŹWIĘK -




STOP




VOLUME +
DŹWIĘK +




WEB BROWSER
PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA




MUTE
WYCISZ




EMAIL




PREVIOUS TRACK
POPZEDNI UTWÓR




MY COMPUTER
MÓJ KOMPUTER



NEXT TRACK
NASTĘPNY UTWÓR




HOME PAGE
STRONA GŁÓWNA



LOCK WINDOWS KEY [GAMING MODE]
ZABLOKUJ PRZYCISK WINDOWS [TRYB GRACZA]



MOUSE KEY MAP / OPIS PRZYCISKÓW MYSZY

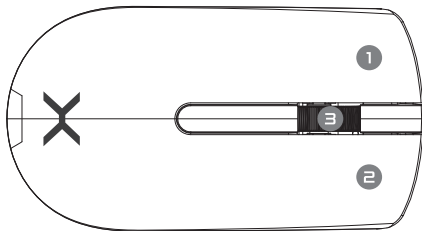

1. Left Button
Lewy Przycisk
2. Right Button
Prawy Przycisk
3. Scroll Wheel
Kółko Przewijania