

# MULTIMEDIA KEY FUNCTIONS:


---



MY COMPUTER




PLAY / PAUSE



HOME PAGE




STOP



E-MAIL




VOLUME +



MUSIC



VOLUME -



PREVIOUS TRACK



MUTE




NEXT TRACK



CALCULATOR




PRESS AND HOLD TO RESTORE TO FACTORY SETTINGS



LOCK WINDOWS KEY [GAMING MODE]

# BACKLIGHT SET:

---



SWITCHING TO ONE OF THE FIVE PREDEFINED  
BACKLIGHT MODES



SWITCHING TO ONE OF THE SEVEN PROFILES  
THAT ALLOW YOU TO EDIT THE BACKLIGHT

# MANUAL EDITING OF THE BACKLIGHT:

---

1. PRESS **FN + 6 / 7 / 8 / 9 / 0 / - / =** KEY TO EDIT THE BACKLIGHT PATTERN.
2. PRESS **FN + PRTSC**, TO ENTER EDIT BACKLIGHT EDIT MODE.
3. CLICK ANY BUTTON TO LIGHT THE BUTTON, CLICK REPEATEDLY TO SWITCH THE COLOR OF THE BUTTON, OR TO TURN OFF THE BUTTON.
4. PRESS **FN + PRTSC** AGAIN TO SAVE THE RECORDED LIGHT, AND THE KEYBOARD BACKLIGHT WILL STAY IN THE LIGHT-EMITTING AREA MODE.

# KNOB FUNCTION:

---



PRESS THIS BUTTON TO RETURN TO THE PREVIOUS MUSIC.



PRESS THIS BUTTON TO PAUSE / PLAY MUSIC



PRESS THIS BUTTON TO ENTER TO THE NEXT MUSIC



TURN THE KNOB CLOCKWISE TO INCREASE THE VOLUME



TURN THE KNOB CLOCKWISE BY ONE LEVEL ONLY TO QUICKLY CHANGE VOLUME TO MAX



TURN THE KNOB COUNTERCLOCKWISE TO LOWER THE VOLUME



TURN THE KNOB COUNTERCLOCKWISE BY ONE LEVEL ONLY TO QUICKLY CHANGE VOLUME TO MIN



PRESS THE KNOB TO MUTE



PRESS AND HOLD KNOB FOR 2 SECONDS TO SWITCH IT'S FUNCTION TO ZOOM IN/ZOOM OUT


## Use and warranty limitations:

- The product should be used according to it's intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is leveled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.



# CRATO RGB



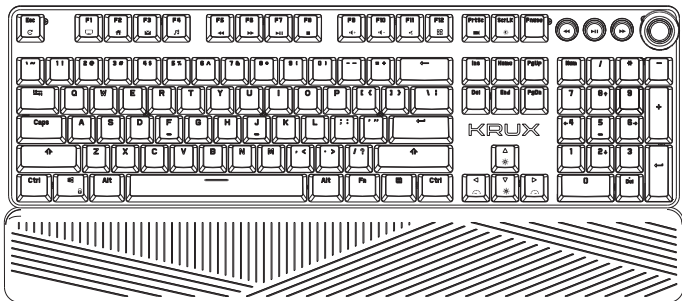

























KRX0086



[WWW.KRUX.TECH](http://WWW.KRUX.TECH)

# FUNKCJE MULTIMEDIALNE :

---

	+		MÓJ KOMPUTER		+		PLAY / PAUSE
	+		STRONA GŁÓWNA		+		STOP
	+		E-MAIL		+		DŹWIĘK +
	+		MUZYKA		+		DŹWIĘK -
	+		POPZEDNI UTWÓR		+		WYCISZ
	+		NASTĘPNY UTWÓR		+		KALKULATOR
	+		WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ, ABY ZRESETOWAĆ KLAWIATURĘ DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH				
	+		TRYB GRY [BLOKADA SKRÓTÓW WINDOWS]				

# USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

---

 +  PRZEŁĄCZANIE TRYBU PODŚWIETLENIA  
[CYKLICZNE PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW EFEKTU OŚWIETLENIA]

 +  ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +

 +  ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -

 +  ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA -

 +  ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA +

 +  /  /  /  / 

PRZEŁĄCZANIE NA JEDEN Z PIĘCIU PREDEFINIOWANYCH TRYBÓW PODŚWIETLENIA

 +  /  /  /  /  /  / 

PRZEŁĄCZANIE NA JEDEN Z SIĘDMIU PROFILI UMOŻLIWIAJĄCYCH EDYCJĘ PODŚWIETLENIA

# MANUALNA EDYCJA PODŚWIETLENIA:

---

1. WŁĄCZ JEDEN Z DOSTĘPNYCH PROFILI **FN + 6 / 7 / 8 / 9 / 0 / - / =**.
2. WCISNIJ **FN + PRtSc**, ABY PRZEJŚĆ W TRYB EDYCJI.
3. WCISKAJ DOWOLNE PRZYCISKI WIELOKROTNIIE, ABY ZMIENIĆ ICH KOLOR LUB JE CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ.
4. NACIŚNIJ **FN + PRtSc**, ABY ZAPISAĆ USTAWIENIA.

# FUNKCJE ROLKI:

---



NACIŚNIJ TEN PRZYCISK, ABY POWRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO UTWORU



NACIŚNIJ TEN PRZYCISK, ABY ZATRZYMAĆ / ODTWARZAĆ MUZYKĘ



NACIŚNIJ TEN PRZYCISK, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEGO UTWORU



OBRÓCIĆ POKRĘTŁO W PRAWO, ABY ZWIĘKSZYĆ GŁOŚNOŚĆ



OBRÓĆ POKRĘTŁO W PRAWO O JEDEN STOPIEŃ,  
ABY SZYBKO ZWIĘKSZYĆ GŁOŚNOŚĆ DO MAKSYMUM



OBRÓCIĆ POKRĘTŁO W LEWO, ABY ZMNIJSZYĆ GŁOŚNOŚĆ



OBRÓĆ POKRĘTŁO W LEWO O JEDEN STOPIEŃ,  
ABY SZYBKO ZWIĘKSZYĆ GŁOŚNOŚĆ DO MINIMUM



WCIŚNIJ POKRĘTŁO ABY WYCISZYĆ



PRZYCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ POKRĘTŁO PRZEZ 2 SEKUNDY,  
ABY ZMIENIĆ JEGO FUNKCJĘ W TRYB PRZYBLIŻENIA/ODDALENIA

## Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.

**X**  
KRUX

**CRATO RGB**  
KRX0086