



ORIO KRX0087

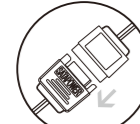


FRONT PANEL LED

SATA POWER

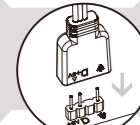

3-PIN ARGB 5V
[OPTIONAL]

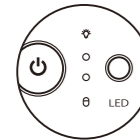

LED BUTTON
CLICK TO SWITCH LIGHTING MODES

WARNING:
5VDC ADDRESSABLE RGB PRODUCTS WILL BE
COMPLETELY DAMAGED WHEN USED IN 12VDC RGB PLUG

WWW.KRUX.TECH

ACCESSORIES



x17

M/B SCREWS /
SSD SCREWS



x6

PSU SCREWS



x8

HDD SCREWS



x3


COPPER CYLINDER



x4

CABLE TIES


INSTALLATION OF FANS

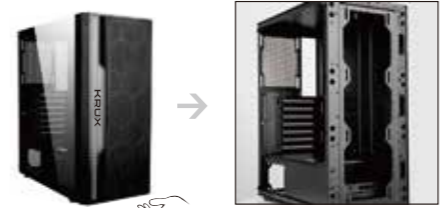

Remove front panel.



Fan positions.

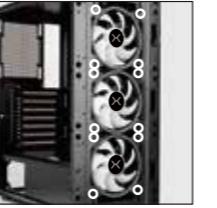

Screw the fans in
designated positions.




REAR: 1x 120 MM
FRONT: 3x 120 MM [OPTIONAL]
TOP: 2x 120 MM [OPTIONAL]



Recommended air flow.

MOTHERBOARD INSTALLATION

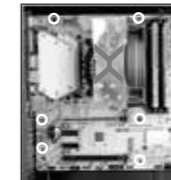


Installation of USB 3.0



Installation of USB 3.0



Installation of HD AUDIO

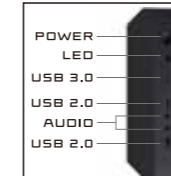

POWER
LED
USB 3.0
USB 2.0
AUDIO
USB 2.0

Top panel.

PSU INSTALLATION



PSU position.




Insert PSU from the right side of the case.




Screw PSU.

3.5" HDD / 2.5" SSD INSTALLATION

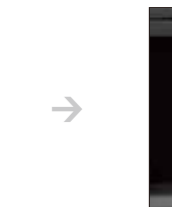

WWW.KRUX.TECH

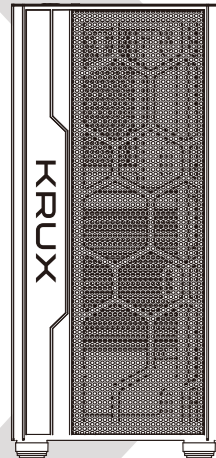


SATA POWER

PANEL PRZEDNI LED


ORIO

KRX0087

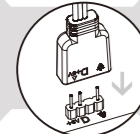

3-PIN ARGB 5V
(OPCJONALNE)


UWAGA:
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ARGB (5V) DO ZŁĄCZA RGB (12V) GROZI USZKODZENIEM.

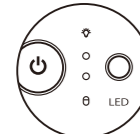

PRZYCISK LED
PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW PODŚWIETLENIA

WWW.KRUX.TECH


MONTAŻ WENTYLATORÓW

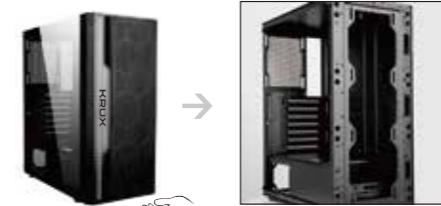

Zdemontuj panel przedni chwytając go od dołu i ciągnąc ku sobie.



Możliwe miejsca dla montażu wentylatorów.

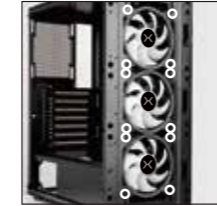

Przykręć wentylatory w wybranych miejscach.



TYŁ: 1x 120 MM
PRZÓD: 3x 120 MM [ODDATKOWE]
GÓRA: 2x 120 MM [ODDATKOWE]



Rekomendowane ustawienie przepływu powietrza.

MONTAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ




Podłączenie USB 3.0



Włóż zaślepkę dołączonej do płyty głównej w wyznaczone miejsce




Podłączenie USB 2.0

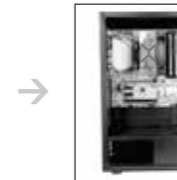


Przyłóż płytę główną w wyznaczone miejsce.



Podłączenie HD AUDIO

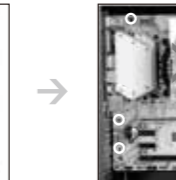

Przykręć płytę główną za pomocą dołączonych śrubek.

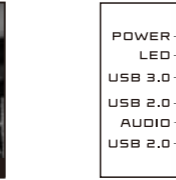


Panel I/O

MONTAŻ ZASILACZA



Miejsce na zasilacz.



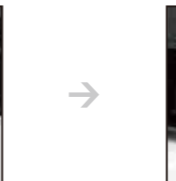


Włóż zasilacz z prawej strony obudowy.



Przykręć zasilacz za pomocą śrubek.

MONTAŻ DYSKÓW 3.5" HDD / 2.5" SSD

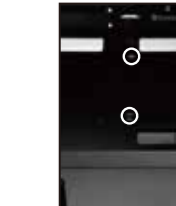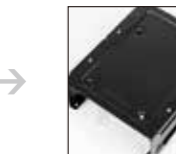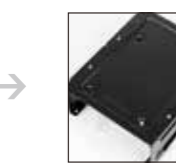

AKCESORIA



x17

ŚRUBY DO PŁYTY GŁÓWNEJ ORAZ DYSKÓW SSD



x6

ŚRUBY DO ZASILACZA



x8

ŚRUBY DO DYSKÓW HDD



x3

DYSTANSE DO PŁYTY GŁÓWNEJ



x4

OPASKI ZACISKOWE

WWW.KRUX.TECH